SIEMENS

fr

Mode d'emploi
REV100

Mise en service et démarrage rapide

- **Activation des piles**

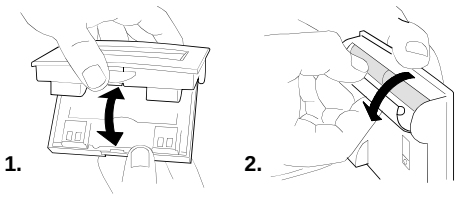

- **Réglage de l'heur**

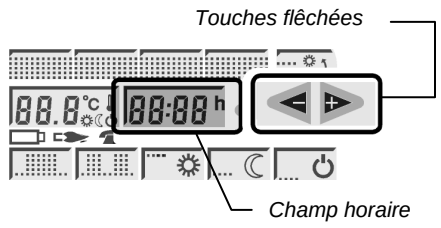

- **Sélection du régime des périodes de confort**

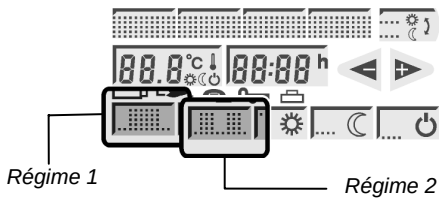

Pour chauffer en régime automatique

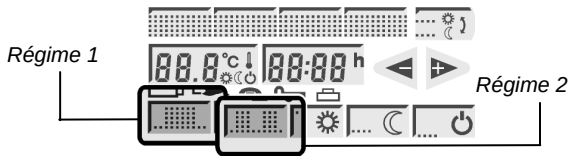

Réglez les périodes de confort en fonction de votre présence dans le logement; en dehors de ces périodes de confort, le chauffage sera sur la température d'économie, ce qui vous permettra de réaliser des économies substatielles.

Réglage des températures

- **Temporairement :**

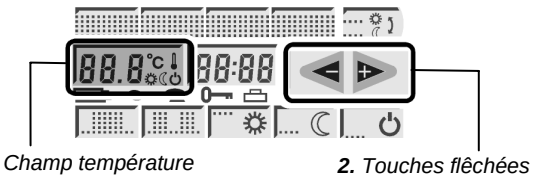

- **A long terme :**

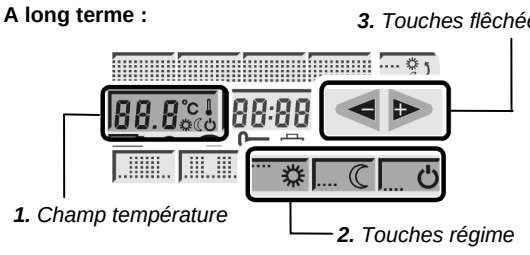

Pour régler vos propres périodes de confort

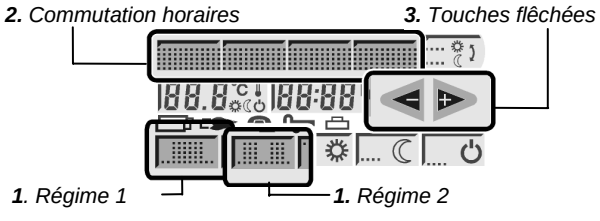

Signification des symboles

	Changer les piles		Temp. de confort
	Blocage d'affichage actif		Temp. d'économie
	Chauffage en service		Veille
	Programme de vacances actif	**h**	Heure
	Commande à distance active (si elle est raccordée)	Régime :	
°C	Température ambiante		1 seule période de confort par jour
	Réglage des valeurs actif		2 périodes de confort par jour

Le REV100 est équipé d'un écran tactile. Le réglage de l'appareil s'effectue par de simples pressions (effleurements) du doigt sur l'écran.

Conseil : Afin de simplifier la programmation, l'appareil peut également être retiré de son socle.

1. Soulevez l'appareil du socle et ouvrez le couvercle du compartiment des piles.
2. Enlevez la bande isolante noire des piles. L'appareil est mis en service.

3. Sélectionnez le champ horaire de l'affichage et réglez l'heure. Une pression brève correspond à 1 minute. Une pression prolongée provoque un défilement accéléré qui peut être stoppé par une nouvelle pression brève.
4. Au bout de 5 s, l'affichage revient automatiquement au régime initial (même effet si l'on effleure à nouveau le champ horaire).

5. Sélectionnez le régime de fonctionnement désiré, par ex. :

Valeurs standard :

Régime 1, avec une période de confort par jour : 07:00...23:00	20 °C / 16 °C / 5 °C / h 12:00 h
Régime 2, avec deux périodes de confort par jour : 06:00...09:00, 17:00...22:00	

Avec une seule période de confort par jour :
Effleurez la touche régime pour régime automatique 1. Pour une période de confort par jour, le chauffage fonctionne à la température de confort. En dehors de la période de confort, il fonctionne à la température d'économie.

Avec deux périodes de confort par jour :
Effleurez la touche régime pour régime automatique 2. Pour 2 périodes de confort par jour, le chauffage fonctionne à la température de confort. En dehors de ces périodes de confort, il fonctionne à la température d'économie.

1. Effleurez le champ température.
2. A l'aide des touches flêchées, réglez la valeur affichée sur celle de la température ambiante désirée (+/-4 °C max.).
3. Au bout de 5 s l'affichage revient automatiquement au régime initial (même effet si l'on effleure à nouveau la touche de température).

Ce changement n'est actif que jusqu'au pas de commutation suivant !

1. Effleurez le champ température.
2. Effleurez la touche correspondant au régime désiré.
3. Avec les touches flêchées, entrez la valeur de la température de consigne désirée pour chaque régime.

3...29 °C 3...29 °C 3...16 °C

4. Au bout de 5 s l'affichage revient automatiquement au régime initial (même effet si l'on effleure à nouveau la touche de température).

1. Sélectionnez le régime de fonctionnement désiré.
2. Sélectionnez ensuite les différents points de commutation des touches horaires correspondantes.
3. Modifiez l'heure de commutation affichée à l'aide des touches flêchées. Si deux heures de commutation tombent sur un même champ, elles s'affichent alternativement lorsque vous effleurez à nouveau le champ.
4. Au bout de 5 s l'affichage revient automatiquement au régime initial (même effet si l'on effleure à nouveau le champ horaire).

Pour commuter le niveau de température

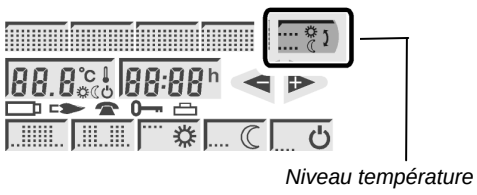

Ce champ vous permet de passer du régime Confort au régime Economie, et inversement. Le niveau actif est affiché, ☼ ou ☾. Utilisez cette fonction pour réduire la température en cas d'absence momentanée, ou pour l'augmenter si vous rentrez avant la période de confort programmée.
Cette commutation n'est active que jusqu'au pas de commutation suivant !

Fonctionnement permanent sans commutation du niveau de température

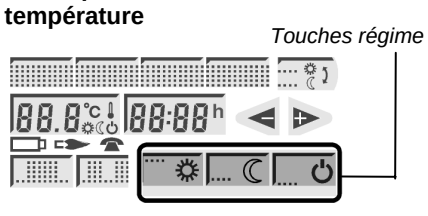

Sélectionnez le régime permanent désiré. La régulation s'effectue de façon continue sur le niveau de température correspondant.

☼ Température de confort en permanence
☾ Température d'économie en permanence
⏻ Arrêt en permanence
(Veille / non occupation prolongée)

Activation de la fonction vacances

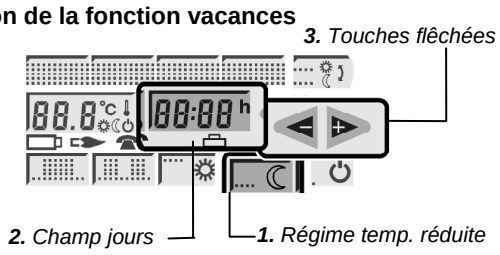

Avant une absence prolongée, vous pouvez commuter sur Température réduite et entrer la durée de votre absence.

1. Sélectionnez le régime température réduite
2. Effleurez le champ jours
3. Entrez le nombre de jours d'absence (0...99).
4. Attendez 5 s (ou effleurez le champ d'affichage des jours).

Affichage et effacement de la fonction vacances

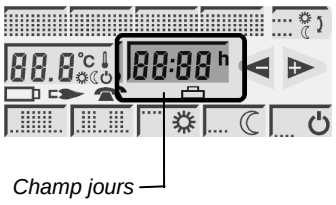

Le nombre de jours et le symbole de vacances restent affichés. A minuit, le compteur soustrait un jour. Lorsque le compteur de jours est revenu à 00, l'appareil commute automatiquement sur Régime journalier avec 2 périodes de confort.

Effacement de la fonction vacances
Appuyez sur le champ jours et réglez-le sur 00 (même effet si l'on effleure à nouveau le champ jours).

Pour revenir aux valeurs standard (Reset)

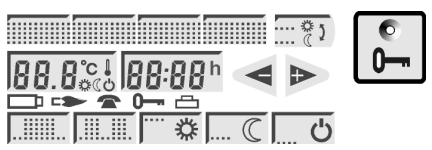

A l'aide d'un objet pointu, appuyez pendant 3 s au moins sur le micro-contact. Tous les réglages individuels et l'heure sont alors ramenés à leurs valeurs standard.
Durant les 3 secondes que dure le reset, tous les affichages s'allument, ce qui permet d'en vérifier le fonctionnement.

Attention : Après chaque reset, il faut à nouveau entrer tous les réglages personnels (heure, heures de commutation, etc.).

Conseils pour réaliser des économies sans perte de confort

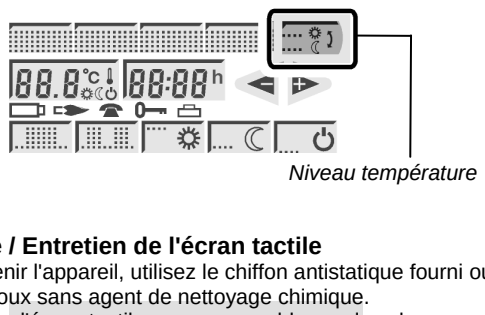

- Ne chauffez pas vos pièces à plus de 21 C.
- Commutez sur température réduite avec ☾, même si vous n'êtes pas absent très longtemps.
- Aérez brièvement, mais efficacement, en ouvrant les fenêtres en grand.

Nettoyage / Entretien de l'écran tactile
Pour entretenir l'appareil, utilisez le chiffon antistatique fourni ou un chiffon doux sans agent de nettoyage chimique.
Pour nettoyer l'écran tactile vous pouvez bloquer les champs de commande.

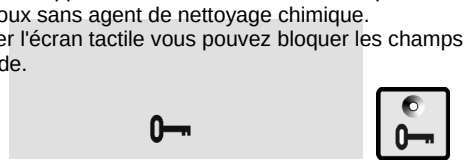

Activation du blocage : A l'aide d'un objet pointu, appuyez brièvement (1 s max.) sur le micro-contact : le symbole 🔑 s'affiche, alors que tous les autres affichages disparaissent. Les champs de commande sont inactifs, mais toutes les autres fonctions d'arrière-plan sont maintenues.
Suppression du blocage : Appuyez à nouveau brièvement (1 s max.) sur le micro-contact.

Le blocage de l'affichage sert aussi de protection contre toute intervention intempestive.

Apparition du symbole ▭ sur l'afficheur
L'apparition de ce symbole indique la nécessité de remplacement des piles dans les 3 mois qui suivent.

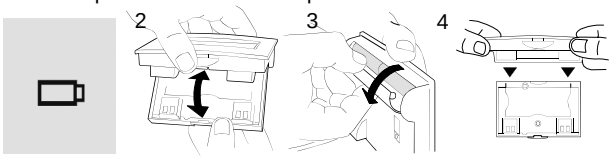

Attention : Les données réglées ne sont conservées qu'au maximum pendant 1 minute.
1. Préparez 2 nouvelles piles alcalines de 1,5 V, type AA.
2. Ouvrez l'appareil en appuyant sur la touche et dégagez-le du socle.
3. Changez les piles.
4. Insérez l'appareil en haut, rabattez-le et encliquetez-le en bas.

Les piles usagées doivent être éliminés en respectant les règles ! La durée de vie des piles est d'environ 3 ans.